

簡単スタートガイド

DTX-5.9



「簡単スタートガイド」では、テレビとDVDプレーヤーを接続して7.1チャンネルサラウンド再生する方法をご案内します。その他の機器の接続方法や詳しい操作方法是、取扱説明書をご覧ください。

スピーカーの配置のしかた

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

はじめに、お使いのお部屋に合わせてスピーカーを配置してください。


左右フロントスピーカー：視聴位置の前方に配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

センタースピーカー：できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるようにしてください。

左右サラウンドスピーカー：視聴位置の横または斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。

左右サラウンドバックスピーカー：視聴位置の後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。


サブウーファー：部屋の隅、または部屋の1/3の位置が効果的です。

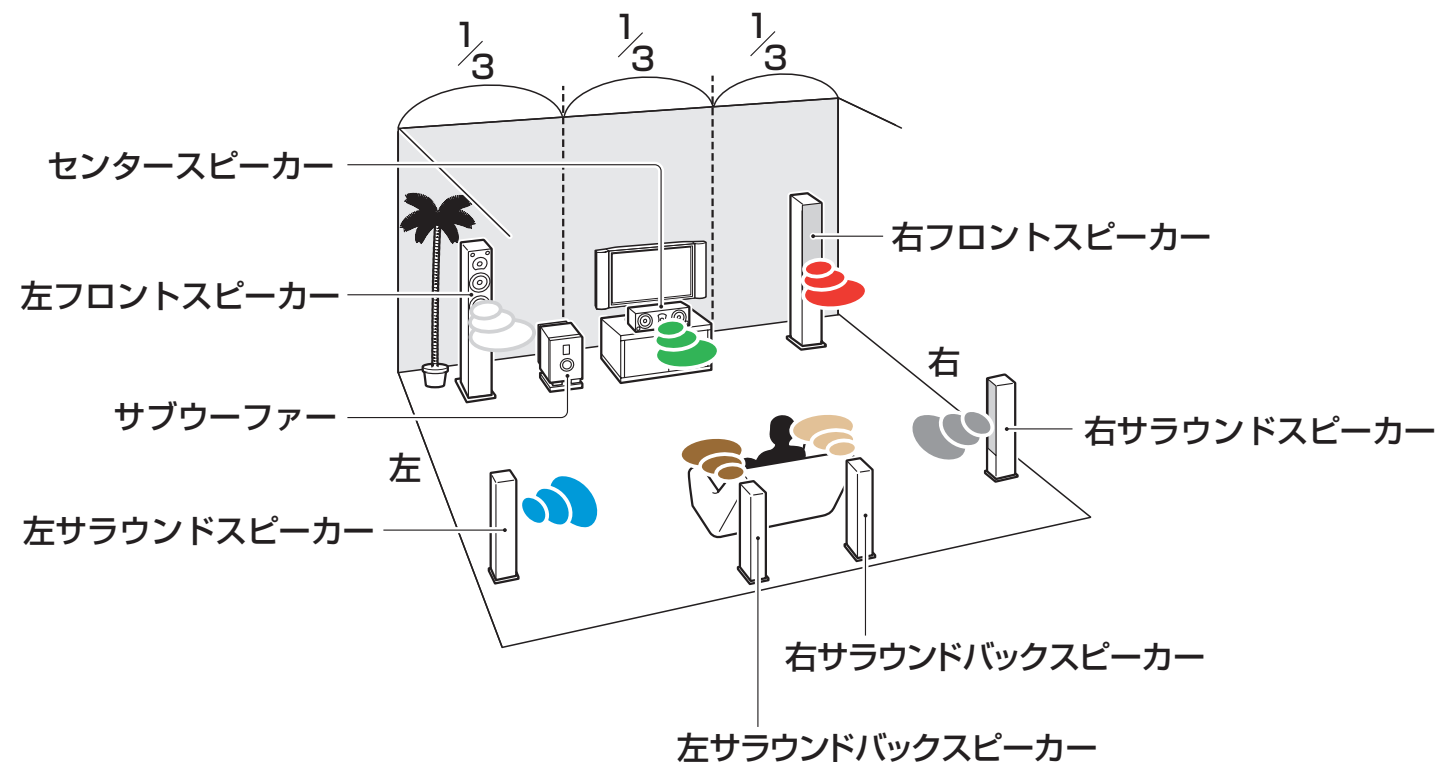

- 電源を入れたらまず、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。
(取扱説明書38ページ)

スピーカーを接続してください

下図は、本機の端子側から見たスピーカーの配置になっています。部屋の配置図とは左右逆になっていますので、ご注意ください。

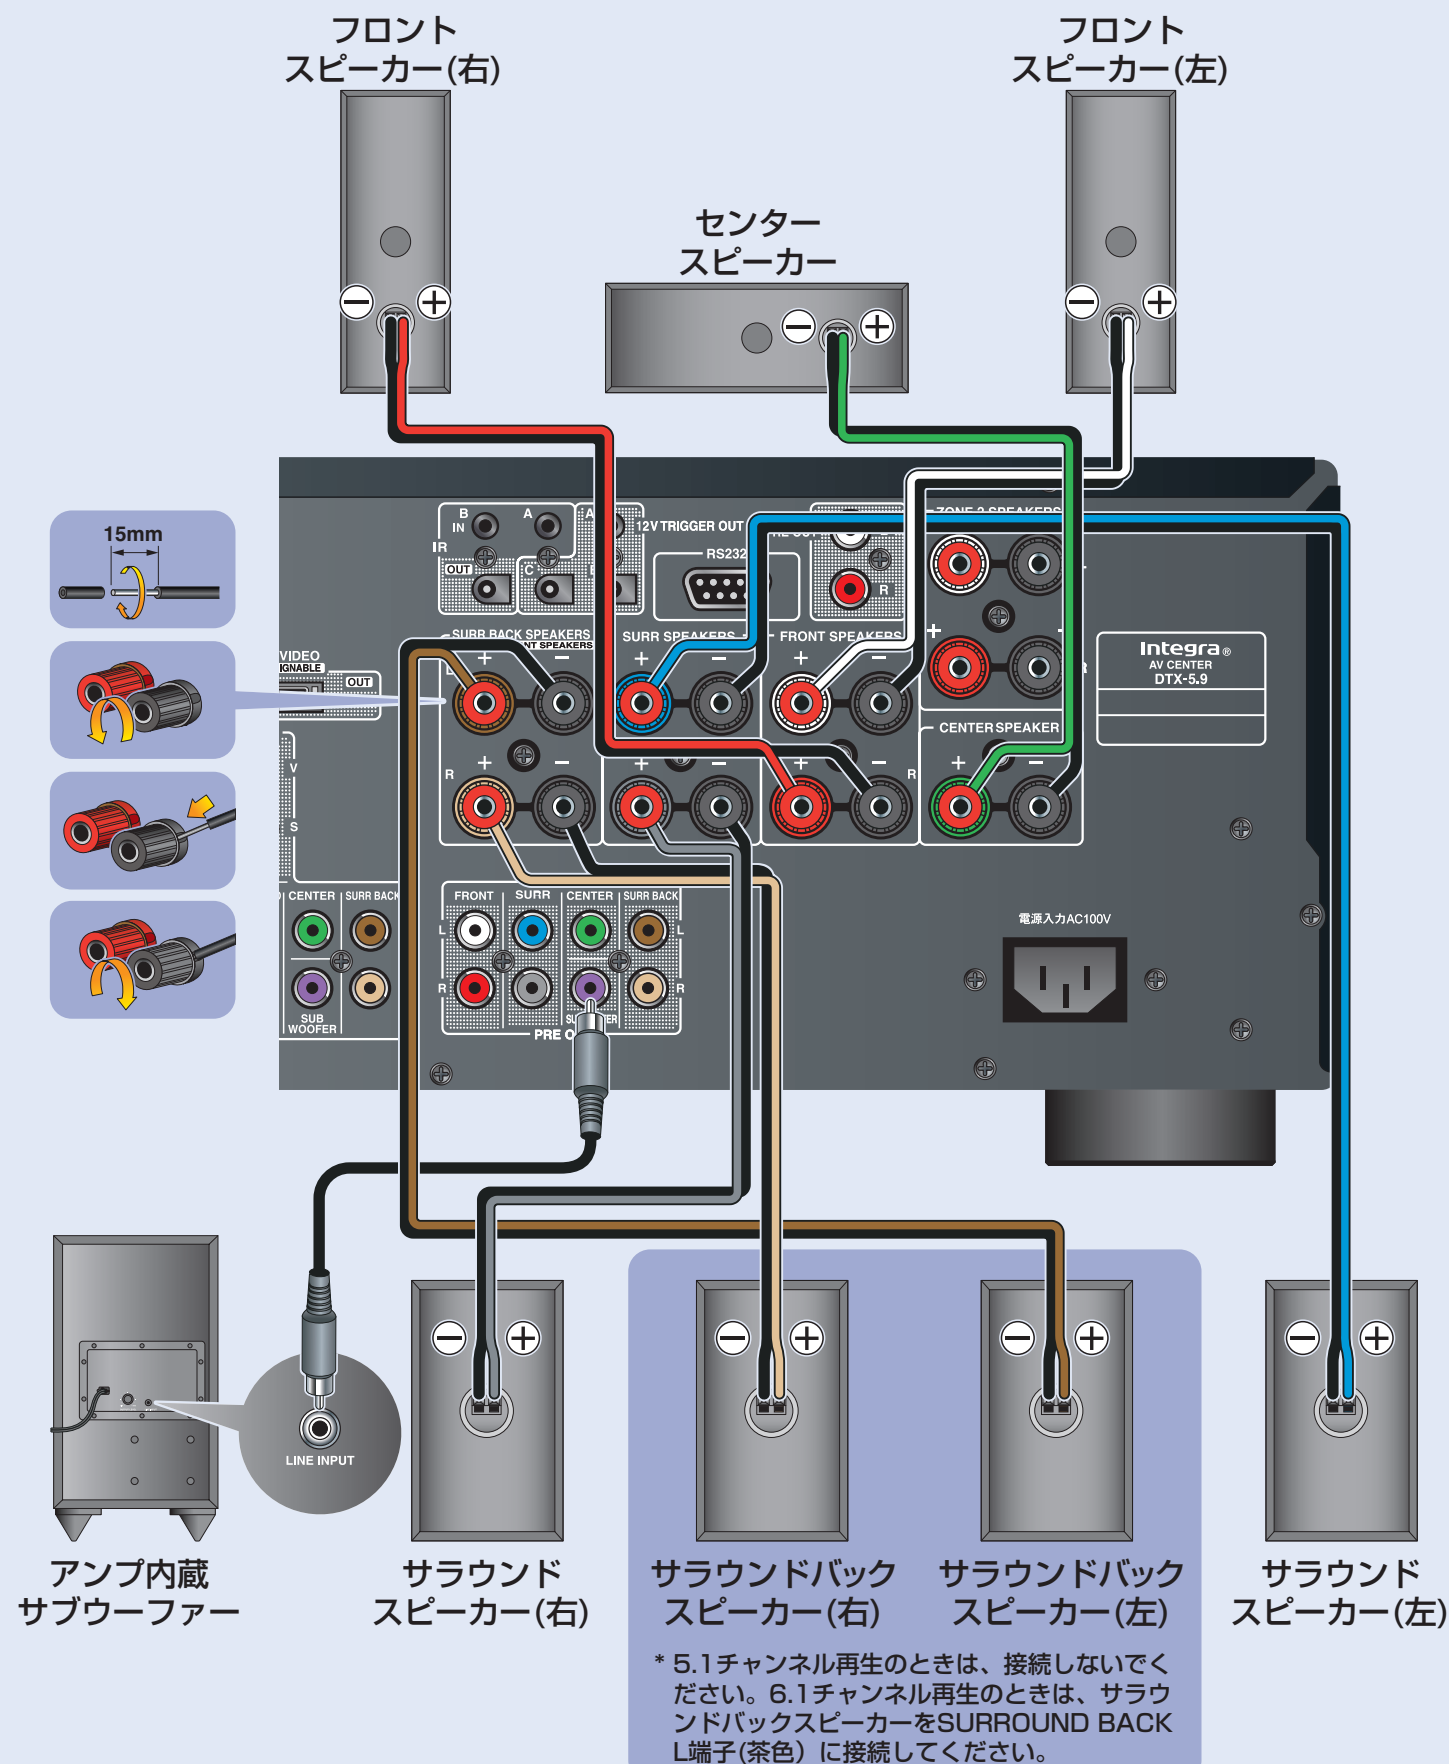

裏面をご覧ください、テレビとDVDプレーヤーを接続してください。



テレビとDVDプレーヤーを接続する

表面をご覧になりスピーカーの接続をしてください。





お手持ちのテレビやDVDプレーヤーにHDMI端子があるときは、HDMIケーブルで本機に接続することができます。
HDMIケーブルなら1本で映像と音声を送ることができます。
簡単に接続ができて配線もすっきりします。

HDMI端子がない場合



お手持ちのテレビやDVDプレーヤーにHDMI端子がないときは、アナログ接続、またはデジタル接続をしてください。

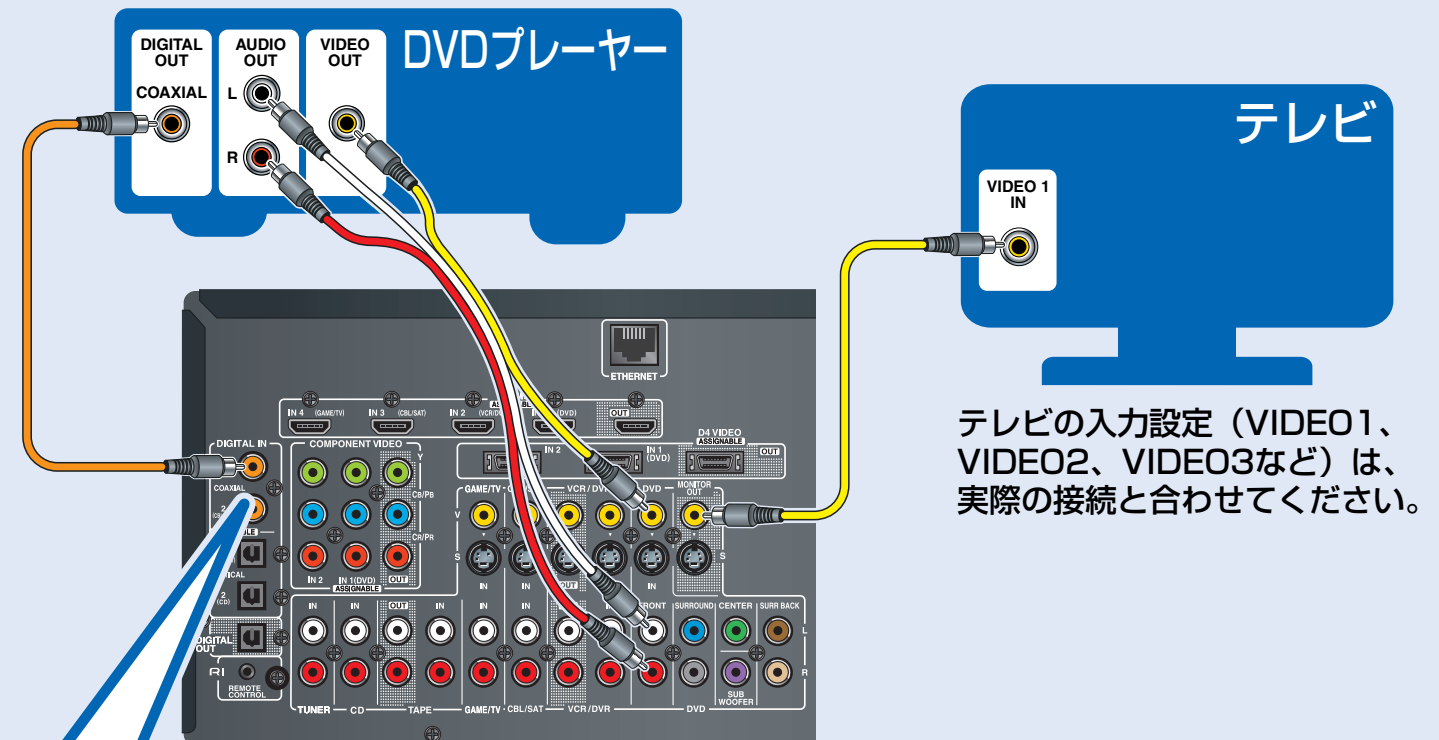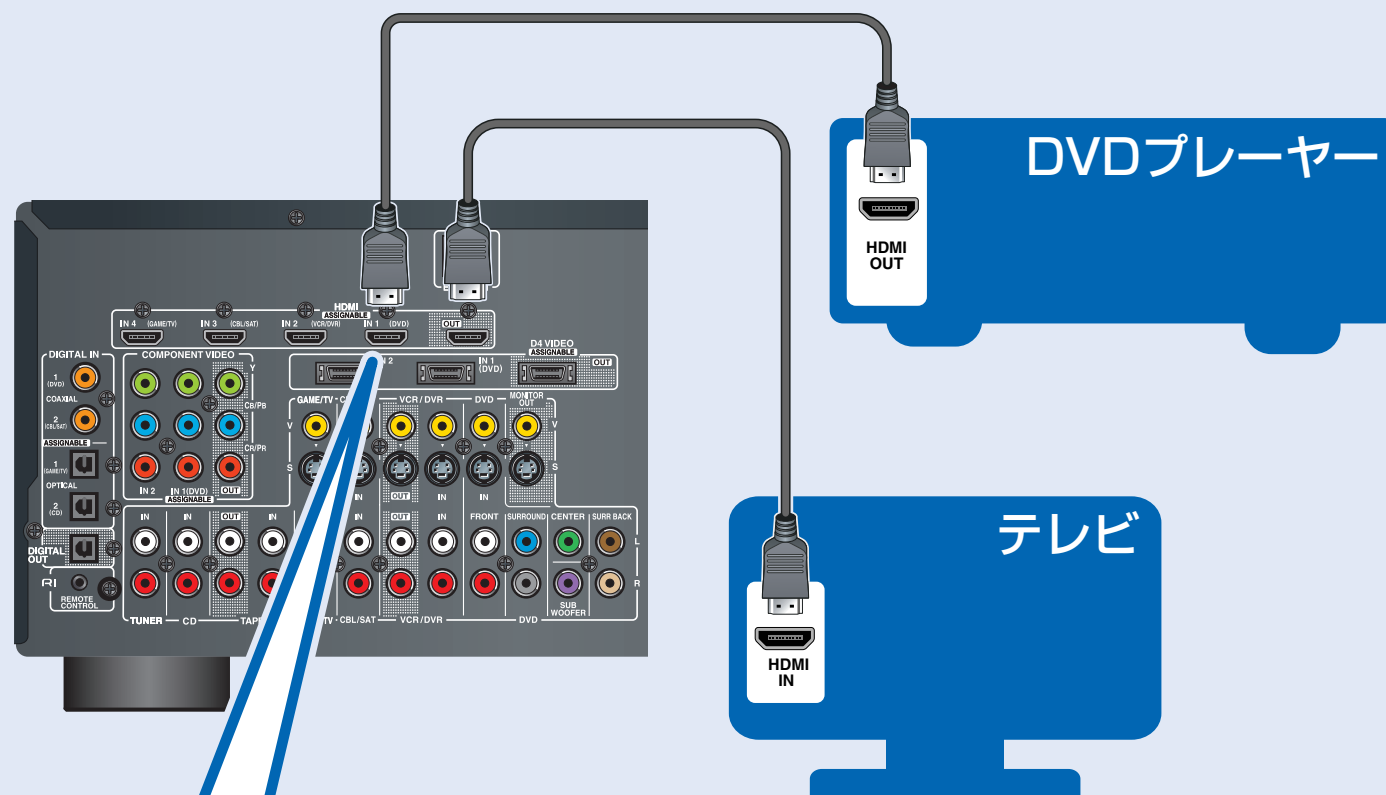

テレビの入力設定（VIDEO1、VIDEO2、VIDEO3など）は、実際の接続と合わせてください。

デジタル入力端子を設定したときは

デジタル入力端子に接続したのに音がでないときやお好みのリスニングモードが選べないときは、設定画面でデジタル入力の割り当てが必要です。

※図のように、DVDプレーヤーをDIGITAL IN COAXIAL 1 端子に接続しているときは、お買い上げ時の設定のままお使いいただけます。

ご注意



テレビ画面に設定項目が表示されるのは、本機とHDMI接続しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビデオ/D4ビデオ、Sビデオ、ビデオ端子接続している場合は、本体表示部を見ながら各種設定の操作をしてください。

HDMI入力端子の設定をする

テレビに映像が表示されないときは、設定画面でHDMI入力端子の割り当てが必要です。

※図のように、DVDプレーヤーをHDMI IN1端子に接続しているときは、お買い上げ時の設定のままお使いいただけます。

本機前面パネル

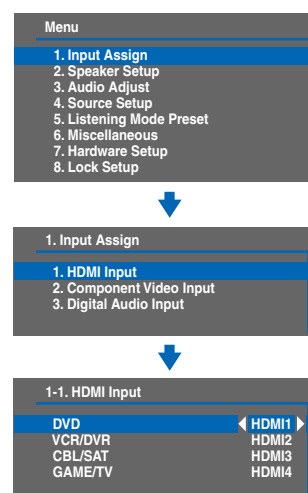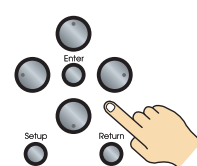

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

（土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます）

オンキヨーホームページからのご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>